



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
с Bluetooth и Радио

X-757

Благодарим Вас за покупку акустической системы TM REAL-EL!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2020. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом.
Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не осталось каких либо принадлежностей. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Просим Вас проверить комплектность и наличие гарантийного талона.
- Не включайте изделие сразу после того, как внесли его в помещение, если на улице минусовая температура! Распакованное изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 4-х часов.
- Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее на весь период пользования.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Портативная акустическая система - 1 шт.
- Сигнальный кабель 3,5 мм mini-jack до 3,5 мм mini-jack - 1 шт.
- Кабель питания USB к micro USB - 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) - 1 шт.
- Инструкция пользователя - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не вскрывайте акустическую систему (AC) и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра. Перечень уполномоченных сервисных центров смотрите на сайте www.real-el.ua
- Оберегайте AC от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте AC от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте AC от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Не используйте для чистки бензин, спирты или другие растворители, поскольку они могут повредить декорированную поверхность AC. Для чистки AC используйте мягкую сухую ткань.
- Если AC не работает, сразу отключите кабель питания и обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.

Особенности AC

- TWS - одновременное подключение двух систем к одному источнику аудиосигнала
- Встроенное FM радио
- Передача аудио сигнала по Bluetooth
- USB, Micro SD (TF)
- AUX подключения для использования с ПК, ТВ и другими источниками
- Эквалайзер регулирования уровня высоких и низких частот
- RGB Подсветка
- Увеличенное время работы
- Пульт дистанционного управления

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Панель управления

- ① MIC: 6,3 мм джек разъем для подключения микрофона
- ② AUX: Разъем 3,5 мм mini-jack для подключения аудиосигнала (телефон, MP3 плеер и т.д.)
- ③ TF CARD: Разъем для подключения micro SD

④ Дисплей

⑤ USB: Разъем для подключения USB-flash

⑥ ON / OFF : Кнопка выключения / включения AC

⑦ Разъем для подзарядки DC 5V

⑧ Индикатор

⑨ 0-9: Выбор номера трека (в режиме Проигрыватель)

Выбор номера станции / частоты (в режиме FM-радио).

⑩ MODE: Переключение режимов работы: Bluetooth / FM / USB / Micro SD / AUX
(кратковременное нажатие)

Включение / выключение служебных сигналов (длительное нажатие)

⑪ LIGHT: Переключение режимов подсветки

⑫ DEL / TWS: Удаление FM-станции (длительное нажатие в режиме Радио)

Подключение дополнительной AC (только в режиме Bluetooth)


⑬ EQ Кнопка включения режима эквалайзера (кратковременное нажатие)

сброс настроек (длительное нажатие)

⑭ FM + / ► : Переход на следующий трек (кратковременное нажатие в режиме проигрыватель и Bluetooth)

Навигация по треку (длительное нажатие в режиме Проигрыватель)

Переход на следующую станцию / частоту (в режиме FM-радио)

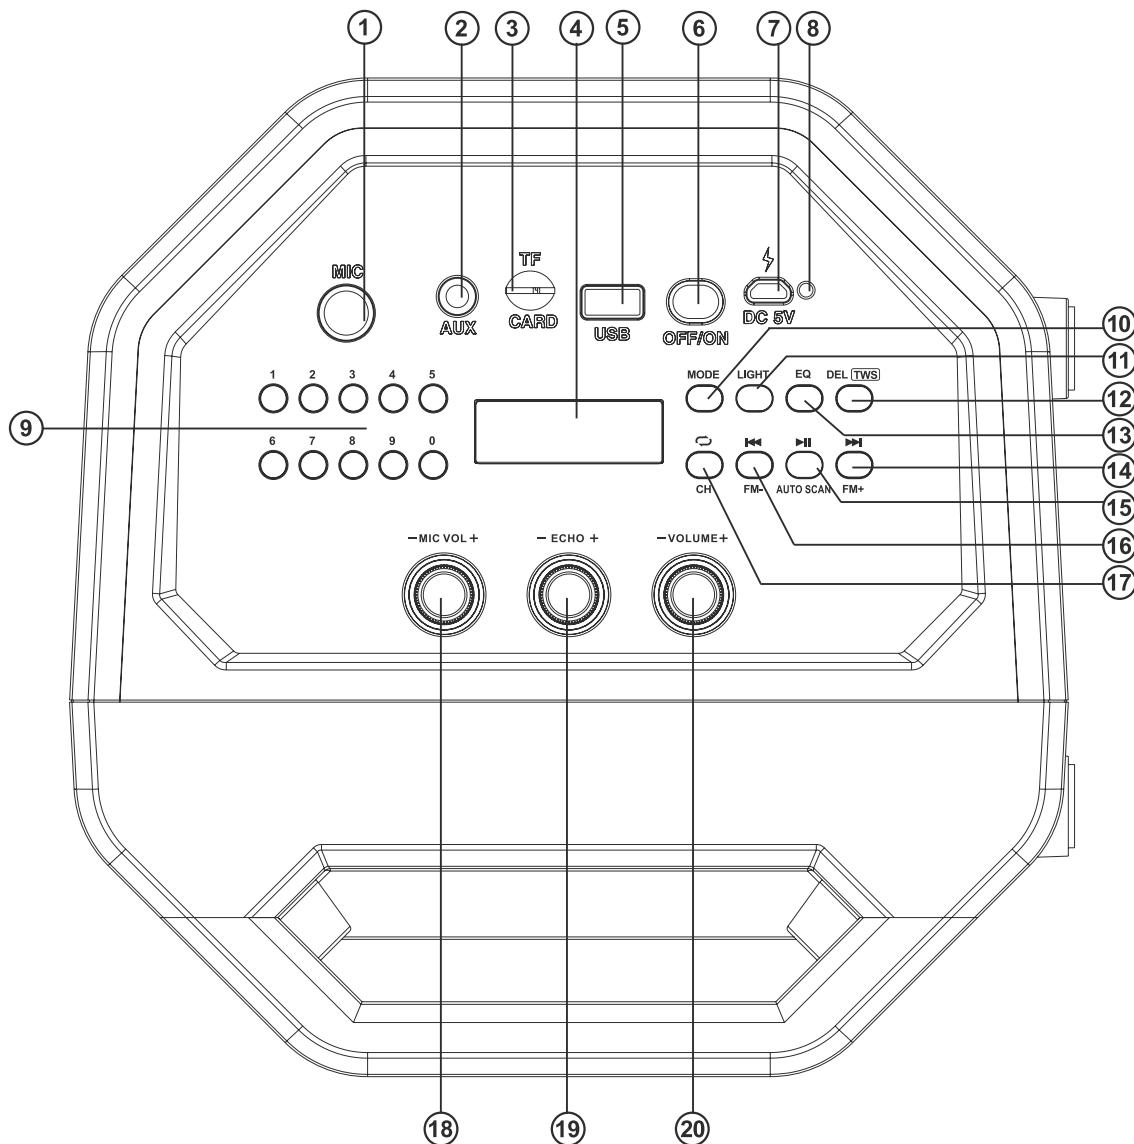

AUTO SCAN / ▶: Кнопка Воспроизведение / Пауза (в режиме проигрыватель и Bluetooth)
Автопоиск радиостанций (длительное нажатие в режиме FM-радио)

FM- / ◀: Переход на предыдущий трек (кратковременное нажатие в режиме проигрыватель и Bluetooth)
Навигация по треку (длительное нажатие в режиме Проигрыватель)

На предыдущую станцию / частоту (в режиме FM-радио).

CH / ⏪: Кнопка выбора режима переключения между станциями или частотой (в режиме FM-радио)

Кнопка выбора режима повтора (в режиме Проигрыватель):

ONE - Повтор текущего трека;

RAND - Воспроизведение треков в случайном порядке;

ALL - Воспроизведение всех треков в последовательном порядке

MIC VOL +/- - Регулировка уровня громкости микрофона

ECHO +/- - Регулировка уровня эха микрофона

VOLUME +/- - Регулировка уровня громкости АС

Инструкция пользователя

X-757

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зарядка аккумулятора

- Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумулятор. Зарядное устройство входит в комплект. Заряжайте это устройство с помощью универсального зарядного устройства DC 5V / 1A.
- Вставьте зарядный кабель в зарядный разъем, подключите другой конец к зарядному устройству, индикатор зарядки будет активирован. Когда устройство будет заряжено, индикатор выключится.

Не рекомендуется оставлять акустическую систему подключенной к зарядному устройству на длительное время после ее полной зарядки.

Не оставляйте акустическую систему при низких температурах окружающего воздуха. Минимально допустимая температура заряда АС - не менее 10 °C.

Режим Bluetooth


- Включите устройство в режим Bluetooth с помощью кнопки Mode ⑦ несколько раз, пока на дисплее появится надпись «bt». Через 2-3 секунды устройство перейдет в режим поиска.
- На источнике сигнала (телефон, планшет и т.д.) нужно выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отображается наименование «REAL-EL X-757», с которым нужно установить соединение. После удачного подключения прозвучит звуковой сигнал.

Режим TWS (подключение одновременно двух систем в режим стерео)

- Подключение возможно только в режиме Bluetooth.
- Включите обе АС в режим Bluetooth.
- Подключите источник сигнала к одной из АС, другая АС должна находиться в режиме поиска Bluetooth сигнала.
- На другой АС (что нужно подключить) нажмите и удерживайте кнопку DEL (TWS).
- При удачном подключении двух АС между собой, режим TWS будет активирован.

Режим “КАРАОКЕ”

Для начала использования необходимо подключить микрофон к разъему ①, настроить уровень громкости ⑯. Модуль караоке активируется автоматически с источниками звука кроме режима FM.

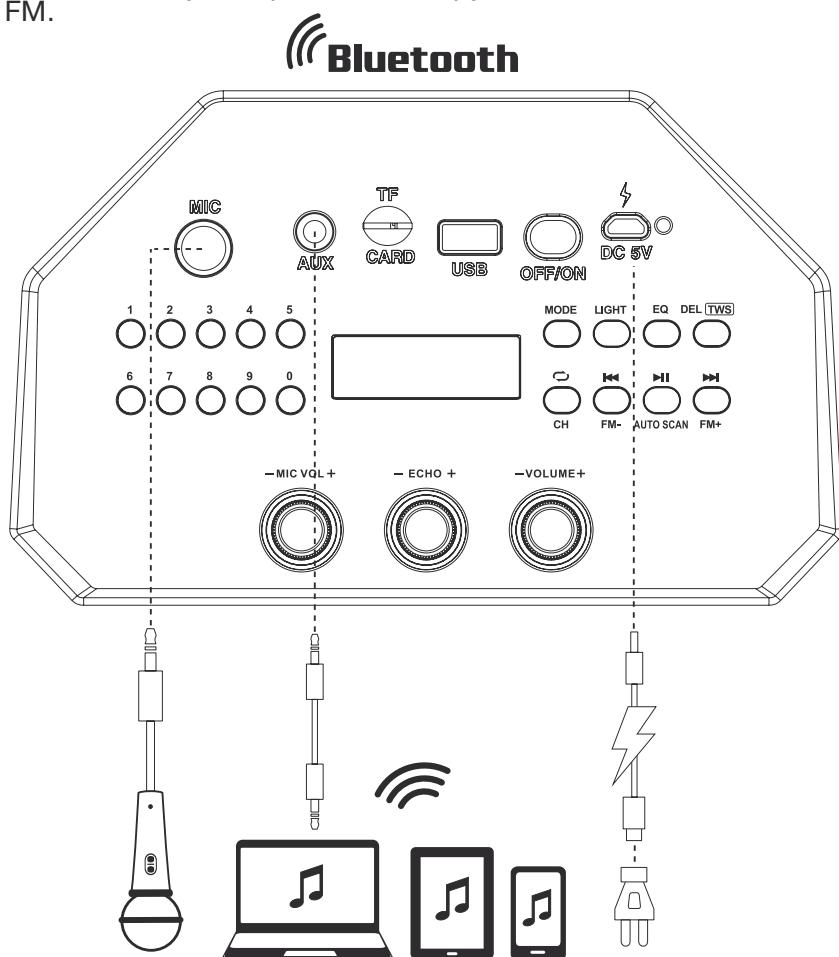

Инструкция пользователя

X-757

Режим FM

- Для режима FM нужна внешняя антенна. Используйте кабель AUX в качестве антенны для радиорежиму.
- Включите в режим FM с помощью кнопки Mode несколько раз пока на дисплее не появится частота радиостанции.
- Для начала автоматического сканирования станций с их записью в память, нужно выбрать кнопкой Rep/CH режим выбора сохраненной станции CH и нажать кнопку "AUTO SCAN /▶▶". Нажмите кнопки "◀◀" или "▶▶", для переключения между станциями.

Режим проигрывателя

- Вставьте карту Micro SD или USB флэш в соответствующий слот, звуковой трек будет воспроизведен автоматически. В режиме воспроизведения нажмите и кнопки "◀◀" или "▶▶", чтобы выбрать нужные треки.
- Нажмите кнопку "▶▶", чтобы воспроизвести или приостановить.

Примечание:

Во время режима воспроизведения Bluetooth если вставить SD карту или USB, Bluetooth будет отключен и начнется воспроизведение USB или SD карты. Нажмите кнопку "Mode", чтобы снова вернуться к режиму Bluetooth.

Разъем USB предназначен для подключения USB-носителей памяти. Не используйте этот разъем для заряда других устройств — это может привести к выходу акустической системы из строя.

Режим «линейный вход» (AUX)

- Для совместных музыкальных устройств используйте кабель аудиосигнала 3,5 мм mini-jack, входящий в комплект поставки. Для этого нужно подсоединить кабель к аудиовходу AUX и к любому источнику аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack, режим AUX включается автоматически. Или нажмите кнопку «Mode», чтобы перейти к режиму AUX.

Используйте кабель AUX в качестве антенны для радиорежима.

Примечание:

Нужно выключать кнопку питания "OFF/ON.", если система долго не используется.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Выходная мощность (RMS), Вт	50
Частотный диапазон, Гц	40-22000
Размеры динамиков, мм	2 x Ø 40 + 2 x Ø 120
Поддерживаемые профили Bluetooth	L2CAP/A2DP
Тип подключения	Bluetooth/USB/Micro SD/AUX
Источник питания	литий-ионный аккумулятор 4000 mAh (2 шт.), DC 7.4V
Радиус действия Bluetooth, м	до 10
Материал корпуса	ABS пластик
Размеры изделия, мм	470 x 240 x 240
Вес, кг	3.8

Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Продукция торговой марки REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления



Поставщик / импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская область, г. Переяслав, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89 / 98, сайт www.real-el.ua
Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя или на сайте. Условия гарантийного обслуживания смотрите в Гарантийном талоне или на сайте. Гарантийный срок 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар имеет заключение ГСЭЭ. Вредных веществ не содержит. Является безопасным при использовании по назначению. Хранить в сухом месте. Производитель: «Энел Групп ОУ», Харью мааконды, Рае ВАЛДИ, Йюри алевик, Арукюла тээ 55а, 75301, Эстония.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.