



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ USB
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 2.0**

S-20

Благодарим Вас за покупку акустической системы TM REAL-EL!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2018. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Не включайте изделие сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! Распакованное изделие необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Акустическая система – 1 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не вскрывайте акустическую систему (АС) и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра. Перечень уполномоченных сервисных центров смотрите на сайте www.real-el.com
- Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте АС от нагрева: устанавливайте ее не ближе чем 1 м от нагревательных приборов. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте на АС никаких источников открытого пламени, а также вблизи системы.
- Не применяйте химические реагенты для чистки АС, используйте мягкую сухую ткань.
- Если АС не работает, сразу отключите кабель питания и обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Мультимедийная USB акустическая система S-20 – лёгкое и доступное решение вопроса озвучивания Вашего компьютера (ноутбука). Кроме того, АС совместима с мобильными устройствами и другими источниками звука. Колонка, в которую встроены усилитель, сигнальный и USB кабели, названа активной.

Особенности АС

- Компактный дизайн
- Высококачественные динамики
- Улучшенная система звучания
- Совместимость с ноутбуками, мобильными устройствами и другими источниками звука
- USB-питание (от ноутбука, ПК или блока питания)
- Регулировка уровня громкости на кабеле

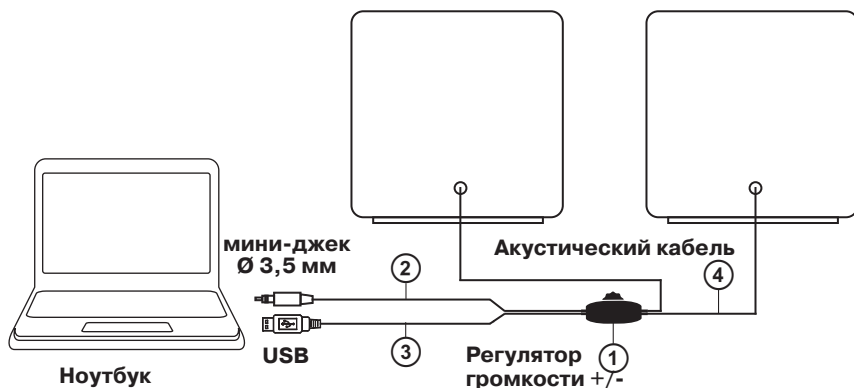


Рис. 1

Задние панели

- ① Регулятор громкости
- ② Сигнальный кабель (встроенный)
- ③ Кабель USB (встроенный)
- ④ Акустический кабель (встроенный)

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ**Расположение АС**

- Располагайте колонки относительно слушателя симметрично на расстоянии не менее одного метра.
- Возможно небольшое искажение изображения у сверхчувствительных мониторов и телевизоров, поэтому устанавливайте АС подальше от этих устройств.

Подключение АС

Акустическую систему S-20 можно подключить к USB-порту компьютера или ноутбука (см. схему подключения на рисунке 1).

- USB-кабель ③ подключите к USB-порту компьютера (ноутбука) или блока питания 5V DC.
- Вставьте mini-якск сигнального кабеля ② в разъем звуковой карты ПК либо другого источника сигнала.
- Подстройте громкость звучания колонок и средствами Windows и регулятором громкости по своему усмотрению.
- После выключения компьютера или ноутбука отключите USB-кабель ③ АС.

Примечание: Подключайте АС к USB-порту компьютера или к активному USB-хабу.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Способ устранения
АС не включается.	Не подключена к USB-порту.	Проверьте правильность подключения.
Нет звука или в колонках АС слишком тихий звук.	Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости.	Подстройте регулятор громкости.
	Неправильно подключен источник аудиосигнала.	Подключите источники сигнала правильно.
Искажение звука.	Большая амплитуда входного сигнала.	Регуляторами громкости на источниках сигнала и АС уменьшите величину входного сигнала.

Внимание! Если ни один из указанных выше способов не решает проблему, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший сервисный центр. Не ремонтируйте изделие самостоятельно.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Выходная мощность (RMS), Вт	6 (3 + 3)
Частотный диапазон, Гц	120 – 19 000
Размеры динамиков, мм	Ø 50
Напряжение питания	USB / 5V DC
Материал корпуса	пластик
Размеры одной колонки, мм	65 × 65 × 65
Вес, г	310

Примечания:

- **Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.**
- **Продукция ТМ REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.**



Модель: S-20

Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская область, г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.com. Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара смотрите в Инструкции пользователя или на сайте. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте.

Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар имеет заключение ГСЭЭ. Вредных веществ не содержит. Является безопасным при условии использования по назначению. Хранить в сухом месте.

Производитель: «Енел Групп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюри алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Эстония. Сделано в Китае.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia. Made in China.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.