



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



МУЛЬТИМЕДІЙНА
АКУСТИЧНА СИСТЕМА 2.0

S-450

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2020. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.

Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незважаючи на докладені зусилля зробити Інструкцію точнішою, можливі деякі невідповідності. Інформація цієї Інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цій Інструкції.

ЗМІСТ

| | |
|---|----------|
| 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ | 1 |
| 2. КОМПЛЕКТНІСТЬ | 1 |
| 3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ | 2 |
| 4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС | 2 |
| 5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ | 4 |
| 6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 5 |

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Акустична мультимедійна система 2.0 — 1 шт.
- Сигнальний кабель 2RCA до 3,5 мм mini-jack — 1 шт.
- Сигнальний кабель 2RCA до 2RCA — 1 шт.
- Пульст дистанційного управління (ПДУ) — 1 шт.
- FM антена — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Уникайте потрапляння в отвори АС сторонніх предметів.
- Уникайте підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Уникайте нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо АС не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.

Особливості АС


- Передача аудіо сигналу по Bluetooth
- Вбудоване FM радіо
- Відтворення музики з USB Flash
- Роз'єм для підключення навушників
- AUX підключення для використання з ПК, ТБ і іншими джерелами звуку
- Пульт дистанційного керування
- Матеріал корпусу колонок - дерево (MDF)


4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель управління

- 1 **⏮/V-** : Перехід на попередній трек (короткочасне натискання у режимі "програвач"); Попередня станція (короткочасне натискання у режимі "радіо"). Зменшення рівня гучності (тривале натискання).
- 2 **M** : Перемикач режимів роботи: Bluetooth/FM/USB/AUX
- 3 **USB**: Роз'єм для підключення USB-Flash носія*
- 4 Роз'єм для підключення навушників
- 5 **⏸** : Кнопка Відтворення/Пауза (у режимі Програвач); Автопошук радіостанцій (тривале натискання у режимі FM-радіо).
- 6 **V+/▶▶**: Перехід на наступний трек (короткочасне натискання у режимі Програвач); Перехід на наступну станцію/частоту (короткочасне натискання у режимі FM-радіо); Збільшення рівня гучності (тривале натискання).
- 7 **VOL-/+**: Регулювання рівня гучності.
- 8 **INPUT**: Роз'єм для під'єднання до ПК, мобільних пристроїв та інших джерел звукового сигналу.
- 9 **SPEAKER**: Роз'єм для під'єднання пасивної колонки.
- 10 **FM ANT**: Роз'єм для підключення антени приймача.
- 11 **ON/OFF** : Вимикач живлення.
- 12 Шнур живлення.

*** УВАГА! USB роз'єм призначений для підключення USB Flash! Не заряджайте пристрої від даного порту оскільки це може пошкодити вашу систему!**

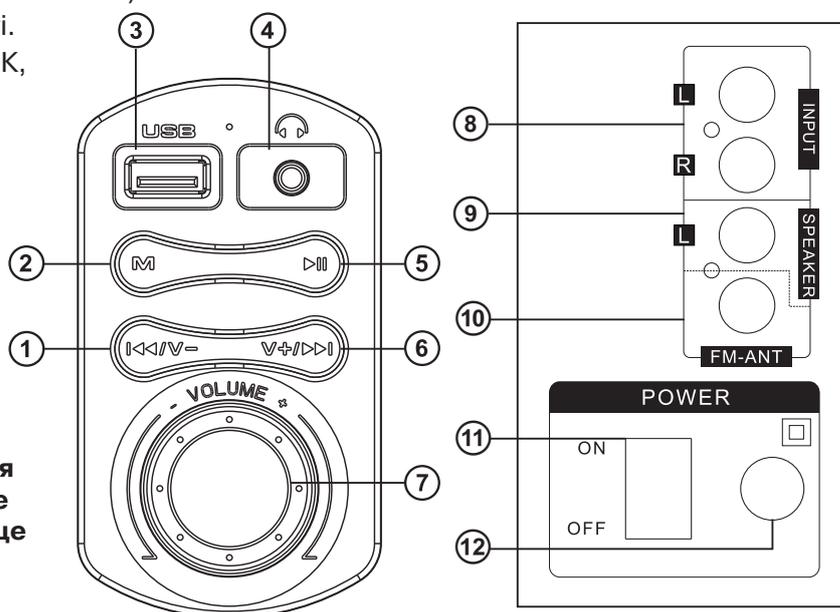

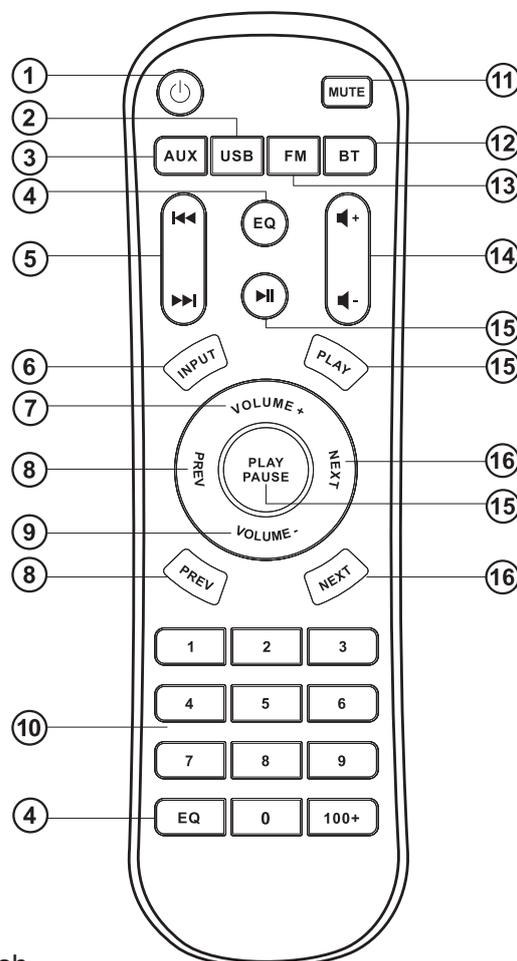

Пульт дистанційного управління

- ① $\text{\textcircled{P}}$: Кнопка вмикання/вимикання.
- ② USB: Вибір режиму програвання файлів з USB Flash.
- ③ AUX: Вибір режиму AUX (лінійний вхід).
- ④ EQ: Кнопка вибору режиму еквайзера.
- ⑤ Перехід на попередній/наступний трек (короткочасне натискання в режимі “програвач”);
Перехід на попередню/наступну станцію (короткочасне натискання у режимі “радіо”).
- ⑥ INPUT: Перемикач режимів роботи: Bluetooth/FM/USB/AUX (короткочасне натискання).
- ⑦ VOL+ Кнопка збільшення рівня гучності.
- ⑧ PREV: Перехід на попередній трек (у режимі “програвач”);
Попередня станція (у режимі “радіо”).
- ⑨ VOL- Кнопка зменшення рівня гучності.
- ⑩ 0-9: Цифрове поле для введення номера треку (у режимі Програвач) або номера станції/
частоти в режимі FM-радіо.
- ⑪ MUTE: Вмикання/вимикання звуку.
- ⑫ BT: Вибір режиму Bluetooth.
- ⑬ FM: Кнопка вмикання режиму “радіо”.
- ⑭ VOL+/-: Кнопки рівня гучності.
- ⑮ Кнопка Відтворення/Пауза (у режимі Програвач);
Автопошук радіостанцій (тривале натискання у режимі FM-радіо).
- ⑯ NEXT: Перехід на наступний трек (короткочасне натискання в режимі “програвач”);
Перехід на наступну станцію (короткочасне натискання у режимі “радіо”).

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ


Розташування АС

- Розташуйте колонки відносно слухача симетрично на відстані не менше одного метра.

Підключення АС

Акустичну систему можна підключити до будь-яких джерел аудіосигналу: ПК, ноутбуків, планшетного ПК, мобільних телефонів, MP3-плеєрів тощо (див. схему на мал. 4).

- Підключіть колонки між собою.
- Підключіть необхідний сигнальний кабель до джерела звуку.
- Відрегулюйте рівень гучності на мінімум.
- Підключіть кабель живлення до мережі та увімкніть акустику.

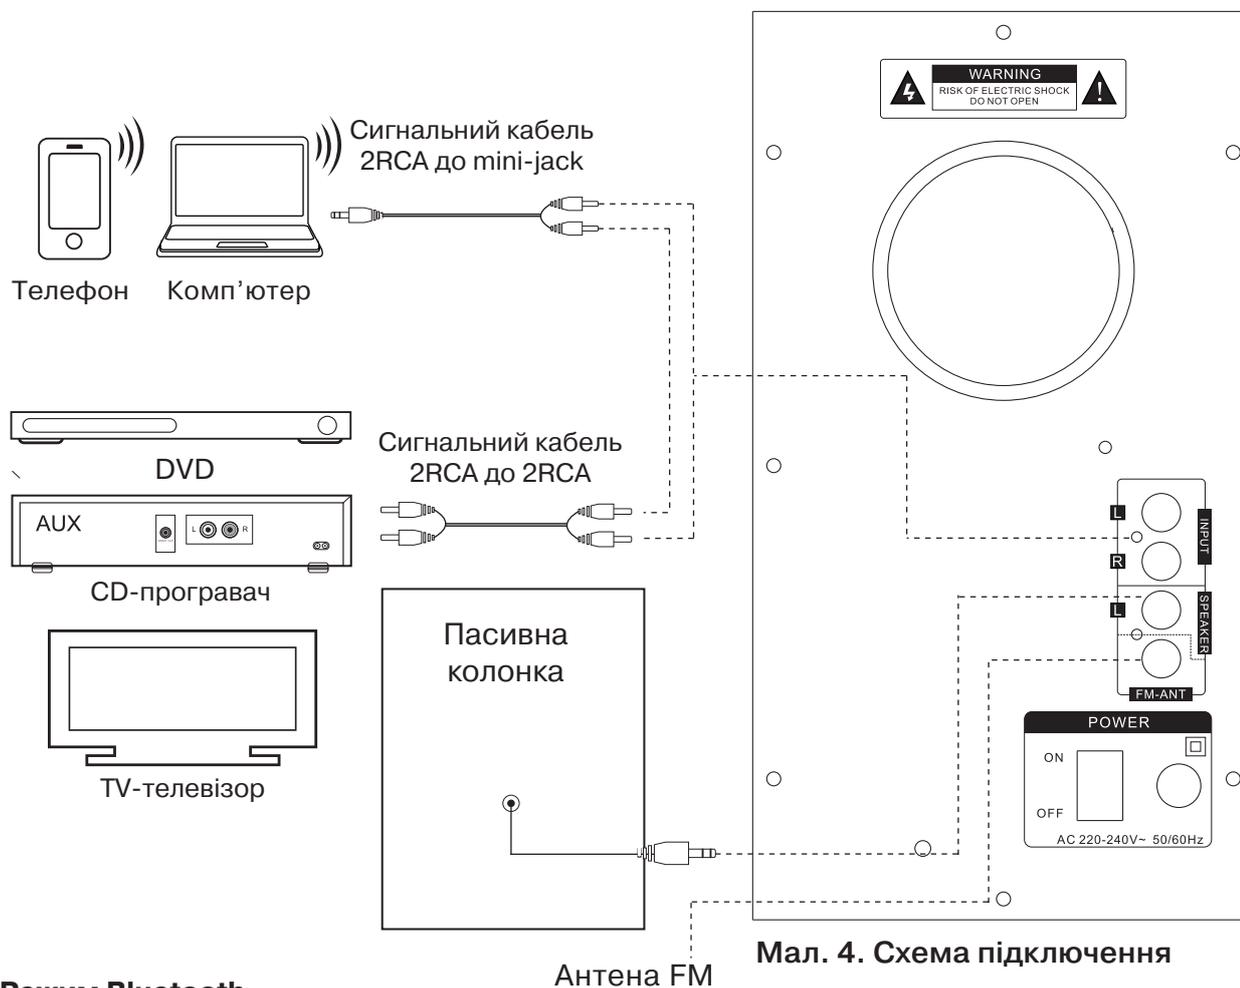

Режим Bluetooth

- Виберіть режим Bluetooth за допомогою кнопки M ② на боковій панелі активної колонки або BT ⑫ на ПДУ. Через 2-3 секунди АС перейде у режим пошуку.
 - На джерелі сигналу (телефон, ноутбук, смартфон тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться найменування «S-450», з яким потрібно встановити з'єднання*.
 - Якщо підключення вдале, індикатор має постійне світіння.
 - Якщо підключення не відбулося, індикатор має переривчасте світіння.
- У цьому випадку слід ще раз перевести систему в режим пошуку (вимкнути і знову увімкнути режим Bluetooth)**.

* Для з'єднання через Bluetooth з деякими моделями пристроїв, можливо, треба буде ввести код «0000».

** Якщо виріб вже прописано у списку пристроїв джерела звуку, то повторна активація режиму пошуку не обов'язкова. Виберіть лише ім'я виробу і команду «підключитися» на джерелі.

Режим FM

- Підключіть FM-антену з комплекту до відповідного роз'єму на задній панелі.
- Увімкніть пристрій в режим FM за допомогою кнопки на боковій панелі активної колонки M ② кілька разів або кнопки FM ③ на ПДУ доки не з'явиться частота радіостанції .
- У режимі відтворення довге натискання кнопки "▶▶", для автоматичного пошуку FM станцій та їх збереження автоматично. Натисніть кнопки "◀◀" або "▶▶", для перемикання між станціями.

Режим відтворення з USB-носія

- Вставте USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично. У режимі відтворення коротко натисніть кнопки "◀◀" або "▶▶", щоб вибрати потрібні треки.
- Натисніть кнопку "▶▶", щоб відтворити або призупинити.

Примітка:

Під час режиму відтворення Bluetooth якщо вставити USB-флеш, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB-флеш. Натисніть кнопку "M ② або ② BT", щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.

Роз'єм USB призначений для підключення USB-носіїв пам'яті. Не використовуйте цей роз'єм для заряду інших пристроїв - це може привести до виходу акустичної системи з ладу.

Режим відтворення з лінійного входу AUX.

- Для сумісних музичних пристроїв використовуйте аудіокабель, що постачається у комплекті. Підключіть кабель 2 RCA до AUX та до будь-якого джерела аудіо сигналу за допомогою роз'єму 3,5 мм mini-jack або 2RCA. Потім виберіть режим AUX .

Примітка:

Потрібно вимикати кнопку живлення "OFF/ON.", якщо система довго не використовується.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики та одиниці виміру | Значення |
|----------------------------------|---------------------|
| Вихідна потужність (RMS), Вт | 46 (2 x 18 + 2 x 5) |
| Частотний діапазон, Гц | 40-22000 |
| Діаметр динаміків, мм | |
| ВЧ-динаміків | Ø 50 |
| НЧ-динаміків | Ø 127 |
| Підтримувані профілі Bluetooth | L2CAP/A2DP |
| Тип підключення | Bluetooth/USB/AUX |
| Напруга живлення, В/Гц | ~230/50 |
| Радіус дії Bluetooth, м | до 10 |
| Матеріал корпусу | дерево (MDF) |
| Розміри виробу, мм | 162 × 280 × 180 |
| Вага, кг | 5.6 |

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.