



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА З BLUETOOTH ТА РАДІО **X-770**

Дякуємо Вам за купівлю акустичної системи REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2019. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ	1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
4. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ	3
5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. Пам'ятайте, що при втраті гарантійного талона або неспівпаданні номерів ви втрачаєте право на гарантійний ремонт.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Акустична система — 1 шт.
- Сигнальний кабель 3,5 мм mini-jack к 3,5 мм mini-jack – 1 шт.
- Кабель живлення – 1 шт.
- Плечовий ремінь – 1 шт.
- Керівництво з експлуатації — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Обережіть АС від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Обережіть АС від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Обережіть АС від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо АС не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.

Особливості АС

- FM радіо
- Вбудована функція КАРАОКЕ
- Безпроводна передача сигналу через Bluetooth
- Мікрофонний вхід з функцією ехо
- TWS- одночасне підключення двох систем до одного джерела аудіо сигналу
- AUX підключення для використання з ПК, ТВ і іншими джерелами звуку
- Звукове оформлення 2.2 Blaster Voombbox з еквайзером
- Потужне і якісне звучання
- RGB підсвічування

Панель управління

- 1 Перемикач режимів роботи: (Bluetooth, USB, FM, AUX)
- 2 Попередній трек (короткочасне натиснення);

Перехід на попередню станцію (короткочасне натиснення в режимі FM);

Регулювання гучністю (тривале натиснення міняє рівень гучності)

- 3 Дисплей
- 4 Відтворення/Пауза
- 5 Наступний трек (короткочасне натиснення);

Перехід на наступну станцію (короткочасне натиснення в режимі FM);

Регулювання гучністю (тривале натиснення міняє рівень гучності)

- 6 Кнопка вмикання режиму еквайзера


- 7 Роз'єм для підключення мікрофону

- 8 Роз'єм для підключення USB-flash

- 9 Роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо)

- 10 Роз'єм для заряджання DC 5V

- 11 Живлення Вкл/Викл

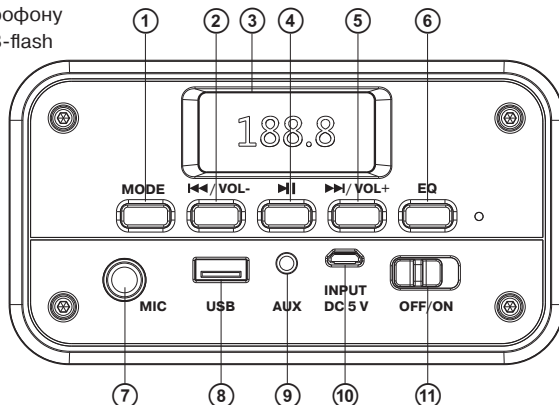

4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Зарядження акумулятора

- Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою 5V / 1A.
- Вставте зарядний кабель у зарядний роз'єм, під'єднайте інший кінець до зарядного пристрою, індикатор зарядження буде активовано. Коли пристрій буде заряджено, індикатор вимкнеться.


Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного зарядження.

Режим Bluetooth

- Увімкніть пристрій в режим Bluetooth за допомогою кнопки Mode ① кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться напис «bt». Через 2-3 секунди пристрій перейде у режим пошуку.
- На джерелі сигналу (телефон, планшет тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться найменування «REAL-EL X-770», з яким потрібно встановити з'єднання. Після вдалого підключення пролунає звуковий сигнал.

Режим “КАРАОКЕ”

Для початку використання необхідно під'єднати мікрофон до роз'єму ⑦. Модуль караоке активується автоматично з джерелами звуку окрім режиму FM.

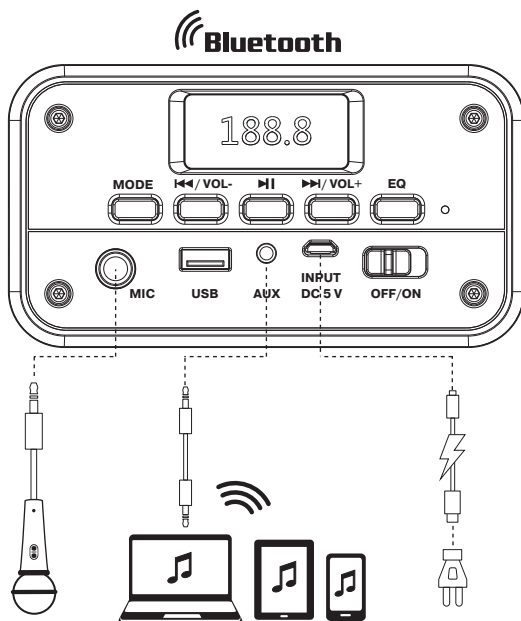

Режим FM

- Увімкніть пристрій в режим FM за допомогою кнопки Mode ① кілька разів доки на дисплеї не з'явиться частота радіостанції.
- У режимі відтворення коротко натисніть кнопки "▶|", для автоматичного пошуку FM станцій та їх збереження автоматично. Натисніть кнопки "◀◀" або "▶▶", для перемикання між станціями.

Режим програвача

- Вставте USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично. У режимі відтворення коротко натисніть кнопки "◀◀" або "▶▶", щоб вибрати потрібні треки.
- Натисніть кнопку "▶|", щоб відтворити або призупинити.

Примітка:

Під час режиму відтворення Bluetooth якщо вставити USB флеш, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB флеш. Натисніть кнопку "Mode ①", щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.

Режим «лінійний вхід» (AUX)

- Для сумісних музичних пристроїв використовуйте кабель аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack, що входить до комплекту поставки. Для цього потрібно підєднати кабель до аудіовходу AUX і до будь-якого джерела аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack. Потім натисніть кнопку «Mode ①», щоб перейти до режиму AUX.

Режим TWS

Підключення двох акустичних систем до одного джерела звуку одночасно. - Включіть режим Bluetooth на двох пристроях однієї моделі з однаковою назвою для підключення. (Наприклад: дві моделі X-770) - На одній із двох систем довго натискання (до 5 секунд) кнопки Відтворення/Пауза, після чого на дисплеї з'явиться напис BU. Після чого підключіть її до джерела звуку (телефон, планшет, тощо). Дві системи готові до відтворення від одного джерела звуку.

Примітка:

Потрібно вимикати кнопку живлення "OFF/ON.", якщо система довго не використовується.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Вихідна потужність (RMS), Вт	60
Частотний діапазон, Гц	90-20000
Розміри динаміків, мм	Ø 2 x 76 + Ø 2 x 100
Підтримувані профілі Bluetooth	A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Тип підключення	USB / Aux / Bluetooth
Джерело живлення	літій-іонний акумулятор 5200 mAh, DC 5V 1A
Радіус дії Bluetooth, м	до 10
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри виробу, мм	533 x 180 x 240
Вага, кг	4.45

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Модель: X-770

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.