



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



ПОРТАТИВНА
АКУСТИЧНА СИСТЕМА

X-780

Дякуємо Вам за купівлю продукції REAL-EL!**АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© 2025. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом.

Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ	1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС	2
5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ	5
6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Портативна акустична система — 1 шт.
- Сигнальний кабель — 1 шт.
- Кабель живлення USB — 1 шт.
- Пульт дистанційного управління (ПДУ) — 1 шт.
- Тримач мікрофона — 2 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте пристрій і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Оберегайте пристрій від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте пристрій від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберегайте пристрій від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню пристрою. Для чищення пристрою використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо пристрій не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.


Особливості

- TWS - одночасне підключення двох систем до одного джерела аудіо сигналу
- Передача аудіо сигналу по Bluetooth
- Вбудований програвач USB, Micro SD (TF)
- AUX підключення для використання з ПК, ТВ та іншими джерелами
- Еквалайзер регулювання рівня високих і низьких частот
- Вбудована функція KARAOKЕ
- RGB підсвічування
- Збільшений час роботи
- Два мікрофонних входи для караоке з регулюванням ехо
- Пульт дистанційного керування

4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Панель управління

- ① MIC: 6,3 мм джек роз'єм для підключення мікрофона.
- ② AUX: Роз'єм 3,5 мм mini-jack для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо).
- ③ TF CARD: Роз'єм для підключення Micro SD (TF).
- ④ USB: Роз'єм для підключення USB-flash.
- ⑤ ON/OFF : Кнопка вимикання/вмикання AC.
- ⑥ Індикатор.
- ⑦ Роз'єм для заряджання DC 5V.
- ⑧ ECHO +/-: Регулювання рівня ехо мікрофона.
- ⑨ Del/TWS: Підключення додаткової AC (лише у режимі Bluetooth);
Вмикання / вимикання режиму TWS (тривале натискання).
- ⑩ Перехід на наступний трек (короткочасне натискання у режимі Програвач і Bluetooth);
Навігація по треку (тривале натискання у режимі Програвач).
- ⑪ Перехід на попередній трек (короткочасне натискання у режимі Програвач і Bluetooth);
Навігація по треку (тривале натискання у режимі Програвач).
- ⑫ IR приймач.
- ⑬ Дисплей.
- ⑭ EQ: Кнопка вмикання режиму еквалайзера (короткочасне натискання);
Скидання налаштувань (тривале натискання).
- ⑮ MIC PRI: Приглушення звуку при наявності підключеного мікрофона.
- ⑯ LIGHT: Перемикання режимів підсвітки (короткочасне натискання);
Вимикання підсвічування (тривале натискання).

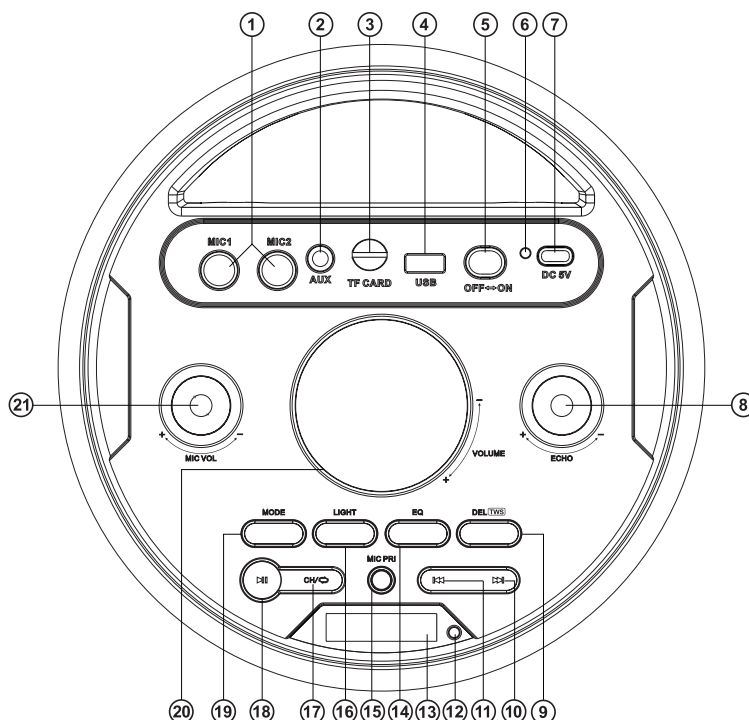

① Кнопка вибору режиму повтору (у режимі Програвач);
Вмикання / вімикання режиму Bluetooth (тривале натискання).

② Відтворення/Пауза (у режимі Програвач і Bluetooth);


③ Вимкнення звуку (короткочасне натискання у режимі AUX).

④ MODE: Перемикач режимів роботи: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX (короткочасне натискання);

Вмикання / вимикання службових сигналів (тривале натискання).

⑤ VOLUME+/-: Регулювання рівня гучності АС.

⑥ MIC VOL +/-: Регулювання рівня гучності мікрофона.

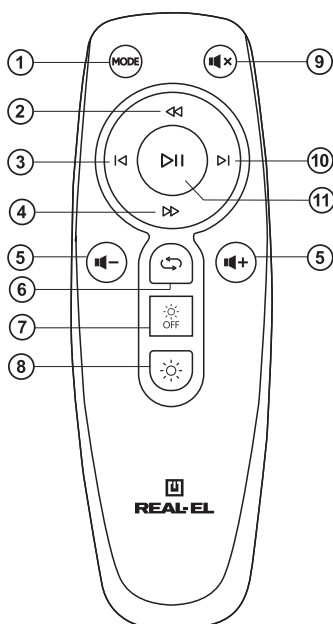

Пульт дистанційного управління:

- ① MODE: Перемикання режимів роботи: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX .
- ② Прокрутка назад.
- ③ Перехід на попередній трек.
- ④ Прокрутка вперед.
- ⑤ VOL-/+: Регулювання рівня гучності.
- ⑥ Кнопка вибору режиму програвання (ALL, ONE, RANDOM).
- ⑦ Вмикання/вимикання підсвічування.
- ⑧ Перемикання режимів підсвічування.
- ⑨ Вмикання/вимикання звуку.
- ⑩ Перехід на наступний трек.
- ⑪ Кнопка Відтворення/Пауза.

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Заряджання акумулятора

• Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою DC 5V/ 3 A або за допомогою комп'ютеру.

Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного заряджання. Не заряджайте акустичну систему при низьких температурах навколишнього середовища.

Режим Bluetooth


• Увімкніть пристрій в режим Bluetooth за допомогою кнопки «MODE» кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться напис «BT». Через 2-3 секунди пристрій перейде у режим пошуку.

• На джерелі сигналу (телефон, планшет тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відображатиметься найменування «REAL-EL X-780», з яким потрібно встановити з'єднання. Після вдалого підключення пролунає звуковий сигнал. Для примусового відключення пристрою Bluetooth натисніть та утримуйте кнопку .

Режим КАРАОКЕ

Підключіть мікрофон і відрегулюйте рівень гучності. Караоке-режим активується автоматично при підключенні будь-якого аудіоджерела. Для караоке використовуйте динамічний мікрофон зі штеккером TS 6,3 мм (1/4"). Для зменшення гучності музичного супроводу натисніть кнопку MIC PRI (приоритет мікрофонів). Натисніть повторно для вимкнення.

Примітка: мікрофон у комплект не входить.

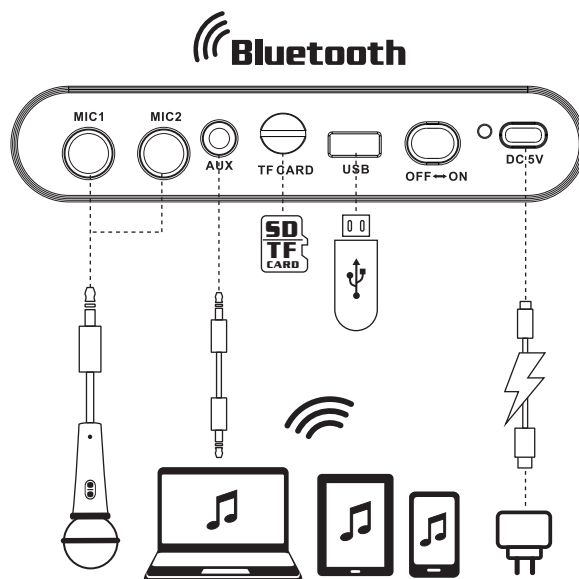

Режим TWS (підключення одночасно двох систем в режим стерео)

- Перед підключенням в режимі TWS переконайтесь що обидві акустичні системи не мають активного Bluetooth з'єднання та не під'єднані до інших зовнішніх джерел звуку;
- Увімкніть обидві АС (основну та додаткову) в режим Bluetooth;
- На одній із АС натисніть і утримуйте кнопку TWS. Ця АС буде основною;
- При вдалому підключенні двох АС між собою, режим TWS буде активовано;
- Під'єднайте джерело сигналу Bluetooth до основної АС;
- Для відключення з'єднання TWS натиснути та утримувати кнопку TWS.

Режим програвача USB/TF card (SD card)

- Підєднайте USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично.
- Виберіть режими програвання послідовним натисканням кнопки .
- При одночасному підключенні USB та SD, відтворення буде з носія, який був підключений останнім.

Примітка: Під час режиму відтворення Bluetooth якщо під'єднати USB, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB. Натисніть кнопку MODE, щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.

USB РОЗ'ЄМ НЕ ПІДТРИМУЄ ФУНКЦІЮ POWER BANK.

Роз'єм USB призначений для підключення USB-носіїв пам'яті. Не використовуйте цей роз'єм для заряду інших пристроїв - це може привести до виходу акустичної системи з ладу.

Режим провідного з'єднання AUX

- Виберіть режим відтворення AUX за допомогою кнопки MODE .
- Під'єднайте джерело звуку за допомогою кабелю 3,5 мм.

Примітка: Під час використання провідного з'єднання, управління здійснюється з джерела звуку.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значення
Вихідна потужність (RMS)	80 (2 x 40) Вт
Частотний діапазон	45-22 000 Гц
Розміри динаміків	2 x Ø 5.7" (145 мм) + 2 x Ø 1.25" (32 мм)
Підтримувані профілі Bluetooth	A2DP/AVRCP
Тип підключення	Bluetooth/USB/Micro SD/AUX/2 Mic
Живлення	USB Type C / 5 V DC, 3 A
Джерело живлення	літій-іонний акумулятор 32.56 Вт*г (4000 мА*г @7,4В)
Радіус дії Bluetooth	до 10 м
Матеріал корпусу	ABS пластик
Колір	чорний
Розміри виробу	230 × 640 × 260 мм
Вага	5.2 кг

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція TM REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЄЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.

