



ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



ПОРТАТИВНА АКУСТИЧНА
СИСТЕМА З BLUETOOTH ТА РАДІО

X-730

Дякуємо Вам за купівлю акустичної системи REAL-EL!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2019. ENEL GROUP OU.

Ця Інструкція та інформація, що міститься у ній, захищені авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ЗМІСТ

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ	1
2. КОМПЛЕКТНІСТЬ	1
3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	2
4. ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ	3
5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилися яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу, номер товару співпадає зі вказаним у талоні. Пам'ятайте, що при втраті гарантійного талона або неспівпаданні номерів ви втрачаєте право на гарантійний ремонт.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Акустична система — 1 шт.
- Сигнальний кабель 3,5 мм mini-jack к 3,5 мм mini-jack – 1 шт.
- Кабель живлення USB до micro USB – 1 шт.
- Керівництво з експлуатації — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


- Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру. Перелік уповноважених сервісних центрів дивіться на сайті www.real-el.ua
- Оберегайте АС від потрапляння в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте АС від підвищеної вологості, потрапляння води і пилу.
- Оберегайте АС від нагрівання: не встановлюйте її поруч з нагрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо АС не працює, зверніться в магазин, де Ви її придбали.

Особливості АС

- FM радіо
- Вбудована функція KARAOKЕ
- Безпроводна передача сигналу через Bluetooth
- Програваач аудіофайлів USB flash, Micro SD
- AUX підключення для використання з ПК, ТВ і іншими джерелами звуку
- Потужне і якісне звучання
- Збільшений час роботи
- RGB підсвічування

Панель управління

- 1 Попередній трек (короткочасне натиснення);
- 2 Наступний трек (короткочасне натиснення);
- 3 Перехід на попередню станцію (короткочасне натиснення в режимі FM)
- 4 Наступний трек (короткочасне натиснення);
- 5 Перехід на наступну станцію (короткочасне натиснення в режимі FM)
- 6 Роз'єм 3,5 мм міні-джек для підключення аудіосигналу (телефон, MP3 плеєр, тощо)
- 7 Дисплей
- 8 Роз'єм для підключення USB-flash
- 9 Регулювання гучністю мікрофона
- 10 Живлення Вкл./Викл
- 11 Перемикання режимів роботи: (Bluetooth, USB, Micro SD, FM, AUX)
- 12 Відтворення/Пауза
- 13 Управління RGB підсвічуванням
- 14 Роз'єм для підключення мікрофону
- 15 Роз'єм для заряджання DC 5V
- 16 Роз'єм для підключення micro SD
- 17 Регулювання гучністю

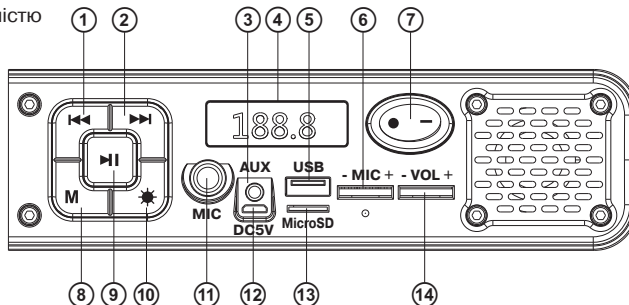


4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Зарядження акумулятора



- Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор. Зарядний пристрій не входить до комплекту. Заряджайте цей пристрій за допомогою універсального зарядного пристрою 5V / 1A.
- Вставте зарядний кабель у зарядний роз'єм, під'єднайте інший кінець до зарядного пристрою, індикатор зарядження буде активовано. Коли пристрій буде заряджено, індикатор вимкнеться.


Не рекомендується залишати пристрій тривалий час під'єднаним до зарядного пристрою після його повного зарядження.

Режим Bluetooth

- Увімкніть пристрій в режим Bluetooth за допомогою кнопки M  кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться напис «bt». Через 2-3 секунди пристрій перейде у режим пошуку.
- На джерелі сигналу (телефон, планшет тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразитиметься найменування «REAL-EL X-730», з яким потрібно встановити з'єднання. Після вдалого підключення пролунає звуковий сигнал.

Режим «КАРАОКЕ»

Для початку використання необхідно під'єднати мікрофон до роз'єму , налаштувати рівень гучності . Модуль караоке активується автоматично з джерелами звуку окрім режиму FM.

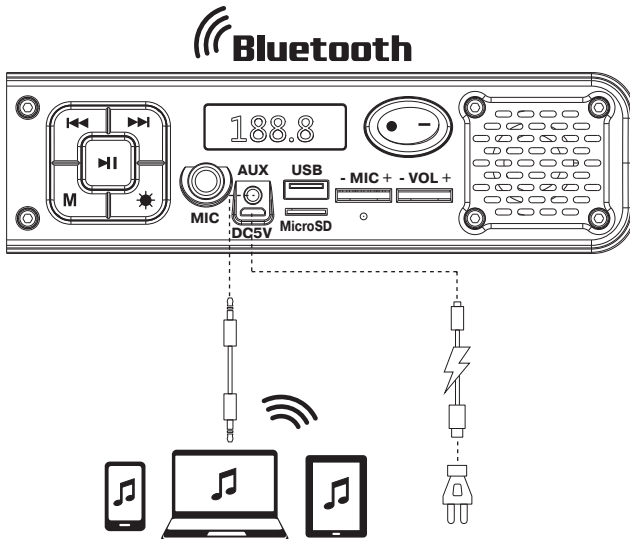

Режим підсвічування

Підсвічування RGB автоматично вмикається з обох сторін;
Коротко натисніть кнопку **M** "Управління підсвічуванням", для перемикання різних світлових ефектів;

Тривале натискання кнопки **M** "Управління підсвічуванням" дозволяє її вимкнути в будь-яких режимах.

Режим FM

- Увімкніть пристрій в режим FM за допомогою кнопки **M** кілька разів доки на дисплеї не з'явиться частота радіостанції.
- У режимі відтворення коротко натисніть кнопки **▶||**, для автоматичного пошуку FM станцій та їх збереження автоматично. Натисніть кнопки **◀◀** або **▶▶**, для перемикання між станціями.

Режим програвача

- Вставте карту Micro SD або USB флеш у відповідний слот, звуковий трек буде відтворено автоматично. У режимі відтворення коротко натисніть кнопки **◀◀** або **▶▶**, щоб вибрати потрібні треки.
- Натисніть кнопку **▶||**, щоб відтворити або призупинити.

Примітка:

Під час режиму відтворення Bluetooth якщо вставити Micro SD або USB, Bluetooth буде вимкнено і розпочнеться відтворення USB чи Micro SD. Натисніть кнопку "M", щоб знову повернутися до режиму Bluetooth.

Режим «лінійний вхід» (AUX)

- Для сумісних музичних пристроїв використовуйте кабель аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack, що входить до комплекту поставки. Для цього потрібно під'єднати кабель до аудіовходу AUX і до будь-якого джерела аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack. Потім натисніть кнопку **M**, щоб перейти до режиму AUX.

Примітка:

Потрібно вимикати кнопку живлення "OFF/ON.", якщо система довго не використовується.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Вихідна потужність (RMS), Вт	20
Частотний діапазон, Гц	90-20000
Розміри динаміків, мм	Ø 35 + 100
Підтримувані профілі Bluetooth	A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Тип підключення	USB / Micro SD card / Aux / Bluetooth
Джерело живлення	літій-іонний акумулятор 2600 mAh, DC 5V 1A
Радіус дії Bluetooth, м	до 10
Матеріал корпусу	ABS пластик
Розміри виробу, мм	376 x173 x186
Вага, кг	2

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини комплектність і технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.



Модель: X-730

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт www.real-el.ua

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.