



## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА С BLUETOOTH И РАДИО

# **X-750**

**Благодарим Вас за покупку акустической системы TM REAL-EL!**

#### **АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© 2019. ENEL GROUP OU.

Данная Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права защищены.

#### **ТОРГОВЫЕ МАРКИ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

#### **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ</b> .....	<b>1</b>
<b>2. КОМПЛЕКТНОСТЬ</b> .....	<b>1</b>
<b>3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	<b>2</b>
<b>4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ</b> .....	<b>3</b>
<b>5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>5</b>

#### **1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ**

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гарантийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- Не включайте изделие сразу же после внесения его в помещение из окружающей среды с минусовыми температурами! Распакованное изделие необходимо выдержать в условиях комнатной температуры не менее 4-х часов.
- Прежде чем устанавливать и использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией и сохраните её на весь период использования.

#### **2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Акустическая система - 1 шт.
- Сигнальный кабель 3,5 мм mini-jack к 3,5 мм mini-jack - 1 шт.
- Кабель питания - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

### 3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Не вскрывайте акустическую систему (АС) и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра. Перечень уполномоченных сервисных центров смотрите на сайте [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте АС от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Не используйте для чистки бензин, спирты или другие растворители, поскольку они могут повредить декорированную поверхность АС. Для чистки АС используйте мягкую сухую ткань.
- Если АС не работает, сразу отключите кабель питания и обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.

### Особенности АС

- FM радио
- Звуковое оформление 2.1 с мощным сабвуфером
- Встроенная функция КАРАОКЕ
- Беспроводная передача сигнала через Bluetooth
- Проигрыватель аудиофайлов USB flash, SD card
- AUX подключения для использования с ПК, ТВ и другими источниками звука
- Мощное и качественное звучание
- Увеличенное время работы

### Панель управления

- 1 Разъем для подзарядки DC 5V
- 2 Предыдущий трек (кратковременное нажатие)
- 3 На предыдущую станцию (кратковременное нажатие в режиме FM)
- 4 Следующий трек (кратковременное нажатие)
- 5 Переход на следующую станцию (кратковременное нажатие в режиме FM)
- 6 Воспроизведение / Пауза
- 7 Переключение режимов работы: (Bluetooth, USB, SD card, FM, AUX)
- 8 Дисплей
- 9 Разъем для подключения SD card
- 10 Разъем 3,5 мм mini-jack для подключения аудиосигнала (телефон, MP3 плеер и т.д.)
- 11 Регулировка уровня низких частот
- 12 Регулировка громкости
- 13 Питание Вкл/Выкл
- 14 Разъем для подключения микрофона 1
- 15 Разъем для подключения USB-flash
- 16 Разъем для подключения микрофона 2
- 17 Регулировка уровня эхо микрофона
- 18 Регулировка уровня громкости микрофона

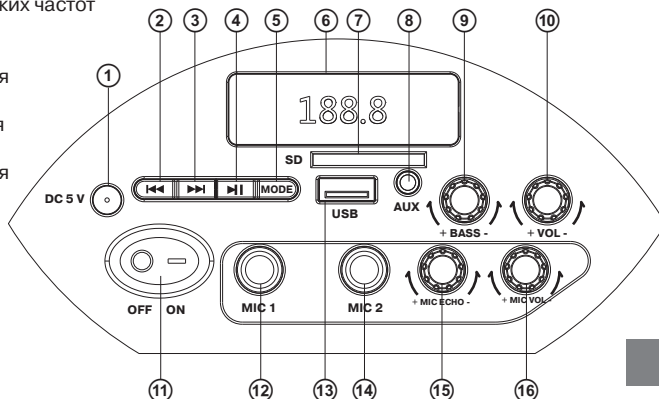

#### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### Зарядка аккумулятора

• Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумулятор. Зарядное устройство не входит в комплект. Заряжать это устройство с помощью универсального зарядного устройства 5V / 1A.

• Установите зарядный кабель в зарядное разъем, подключите другой конец к зарядному устройству, индикатор зарядки будет активирован. Когда устройство будет заряжено, индикатор выключится.

*Не рекомендуется оставлять устройство длительное время подключен к зарядному устройству после его полной зарядки.*


##### Режим Bluetooth

• Включите устройство в режим Bluetooth с помощью кнопки M ⑤ несколько раз, пока на дисплее появится надпись «bt». Через 2-3 секунды устройство перейдет в режим поиска.





• На источнике сигнала (телефон, планшет и т.д.) нужно выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отображается наименование «REAL-EL X-750», с которым нужно установить соединение. После удачного подключения прозвучит звуковой сигнал.
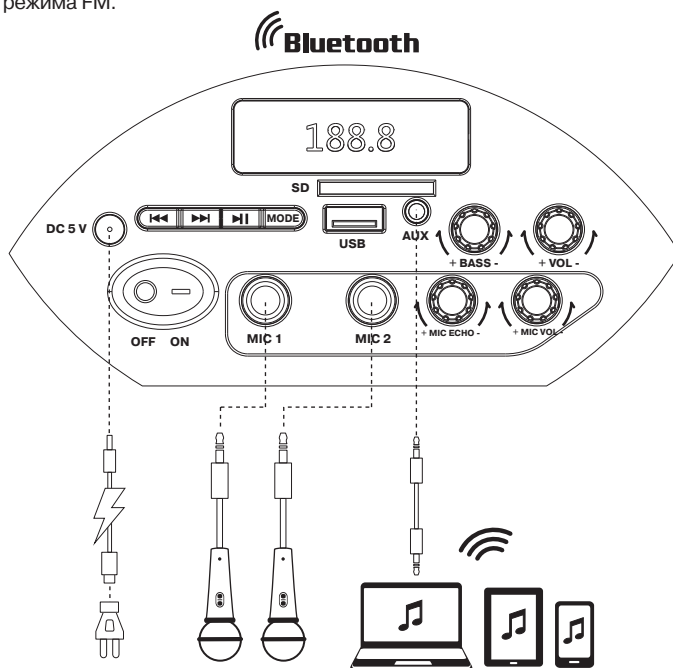
##### Режим «КАРАОКЕ»




Для начала использования необходимо подключить микрофон к розетке ⑫,⑭, настроить уровень громкости ⑮. Модуль караоке активируется автоматически с источниками звука кроме режима FM.




**Режим FM**

- Включите устройство в режим FM с помощью кнопки Mode  несколько раз пока на дисплее не появится частота радиостанции.
- В режиме воспроизведения нажмите и кнопки "  " , для автоматического поиска FM станций и их сохранения автоматически. Нажмите кнопку "  " или "  " для переключения между станциями.


**Режим проигрывателя**

- Установите карту SD card или USB флэш в соответствующий слот, звуковой трек будет воспроизведен автоматически. В режиме воспроизведения нажмите и кнопки "  " или "  " , чтобы выбрать нужные треки.
- Нажмите кнопку "  " , чтобы воспроизвести или приостановить.

*Примечание:*

*Во время режима воспроизведения Bluetooth если вставить SD card или USB, Bluetooth отключены и начнется воспроизведение USB или SD card. Нажмите кнопку "Mode  " , чтобы вернуться к режиму Bluetooth.*

**Режим «линейный вход» (AUX)**

- Для совместных музыкальных устройств используйте кабель аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack, входящий в комплект поставки. Для этого нужно подсоединить кабель к аудиовходу AUX и к любому источнику аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack. Затем нажмите кнопку «Mode  », чтобы перейти к режиму AUX.

*Примечание:*

*Нужно выключать кнопку питания "OFF / ON." , Если система долго не используется.*

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Выходная мощность (RMS), Вт	36
Частотный диапазон, Гц	90-20000
Диаметр динамиков, мм	Ø 76 + 153
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Тип подключения	USB / SD card / Aux / Bluetooth
Источник питания	литий-ионный аккумулятор 4400 mAh, DC 5V 1A
Радиус действия Bluetooth, м.	до 10
Материал корпуса	ABS пластик
Размеры изделия, мм	400 x 215 x 260
Вес, кг	3.25

### Примечания:

- Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Продукция торговой марки REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.



**Модель: X-750**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98, сайт [www.real-el.ua](http://www.real-el.ua)

Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться в Інструкції користувача або на сайті. Умови гарантійного обслуговування дивіться в Гарантійному талоні або на сайті. Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар має висновок ДСЕЕ. Шкідливих речовин не містить. Є безпечним за умови використання за призначенням. Зберігати в сухому місці. Виробник: «Енел Груп ОУ», Харью мааконд, Рае валд, Йюрі алевик, Арукюла тее 55а, 75301, Естонія.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.